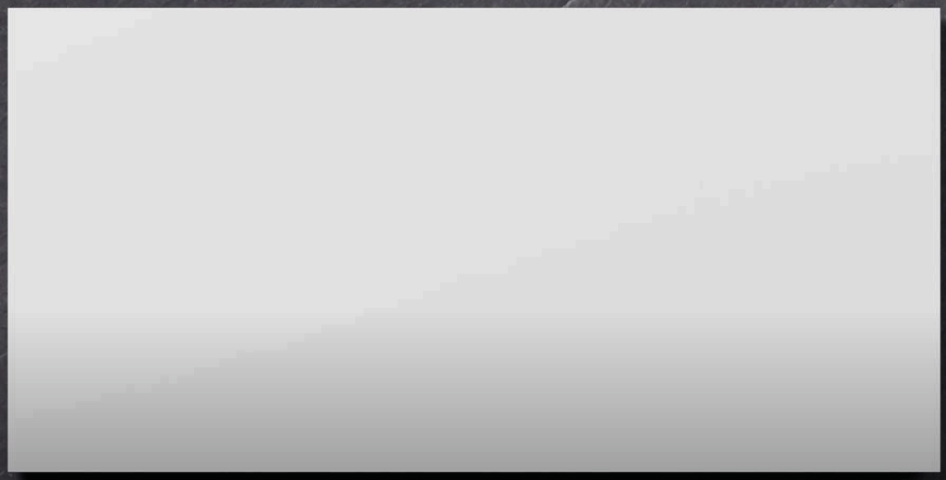


BYECOLD IGT2-F · BEZRÁMOVÝ · NÁVOD K OBSLUZE · NÁVOD NA OBSLUHU · BEDIENUNGSANLEITUNG

IGT2-F1206
700 W

700 W · 1195 × 595 × 25 mm · WiFi termostat 2v1

CZ SK DE

Infraplus
WN Technology

infraplus.cz

IGT2-F1206
Návod k obsluze · Čeština

Návod zpracovala společnost WN Technology s.r.o. (InfraPlus) podle dokumentace výrobce Byecold.
Uschovejte jej spolu s návodem dodaným k výrobku – rozhodující je štítek a návod konkrétního kusu.

1 Určení a identifikace

Elektrický bezrámový infrapanel s hladkým bílým práškovým lakem na hliníkovém těle. Je určen k montáži na stěnu v suchém interiéru. Vestavěný přijímač, kompatibilní dálkový ovladač a Smart Life tvoří regulaci teploty 2v1. Výkon vybírejte podle tepelné ztráty místnosti.

Model	**IGT2-F1206**
Referenční EAN	**6971299707144**
Topný výkon	**700 W**
Napájení	**220-240 V / 50 Hz**
Jmenovitý proud	**3,0 A**
Tělo (š × v × h)	**1195 × 595 × 25 mm**
Povrchová teplota	**75-95 °C**
Krytí dle přesného listu 2025	**IP20**
Přívodní kabel	**1,9 m**
Montáž	**pouze na stěnu**
Ovládání	**2v1 / Smart Life / WiFi 2,4 GHz**

2 Bezpečnost

Horký povrch a požár

Panel nezakrývejte ani na něj neumisťujte ručníky, oblečení nebo jiné předměty. Nedotýkejte se horkého povrchu, nesedejte na panel a nepřemisťujte jej za provozu. Zachovejte odstupy od hořlavin, zvláště záclon. Před manipulací jej odpojte a nechte zcela vychladnout.

Děti a osoby vyžadující dohled

Děti mladší 3 let držte mimo dosah, nejsou-li pod nepřetržitým dohledem. Děti od 3 do 8 let smějí zařízení pouze zapnout nebo vypnout v obvyklé instalované poloze a pod dohledem nebo po poučení o rizicích. Nesmějí je zapojovat, nastavovat, čistit ani udržovat. Děti a zvířata nenechávejte u zapnutého panelu bez dozoru. V malé místnosti s osobou, která nedokáže sama odejít, zajistěte stálý dohled. Zvláštní opatrnost je nutná u citlivé pokožky a osob se sníženou schopností reagovat. Děti od 8 let a osoby se sníženými smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností mohou zařízení používat pod dohledem nebo po poučení o bezpečném použití a souvisejících rizicích. Děti si se zařízením nesmějí hrát ani je bez dozoru čistit nebo udržovat.

Voda a prostředí

IP20: používejte pouze v suchém interiéru. Nedotýkejte se zařízení ani zástrčky mokrýma rukama. Nevystavujte je stříkající vodě ani nepoužívejte vlhké. Nepoužívejte v blízkosti van, sprch, bazénů nebo jiných nádob s vodou. Panel, vypínače a ovládání nesmějí být dosažitelné z vany či sprchy. Ovladač chraňte před vlhkostí a tekoucí vodou. Nepoužívejte ve výbušném nebo agresivním prostředí.

Elektrické připojení

Před použitím zkontrolujte panel, kabel, zástrčku a příslušenství. Poškozený výrobek nepoužívejte. Připojte jej k řádně zajištěné samostatné zásuvce 220-240 V / 50 Hz; návod uvádí jištění alespoň 10 A. Zásuvku ani vedení nepřetěžujte. Případný prodlužovací kabel musí mít odpovídající průřez, délku a zatížitelnost a musí být zcela rozvinutý. Kabel chraňte před poškozením. Při odpojování tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel.

Opravy a zásahy

Do panelu nevkládejte předměty ani nevrtejte otvory. Před čištěním nebo údržbou vytáhněte zástrčku. Kryt smí otevřít pouze kvalifikovaný technik. Poškozený napájecí kabel smí vyměnit výrobce, jeho servis nebo jiná kvalifikovaná osoba. Pokud panel nepoužíváte, vypněte jej a odpojte.

3 Příprava a montáž na stěnu

V BALENÍ

Podle panelového návodu: 1 panel, 4 šrouby, 4 hmoždinky, vrtací šablona a příručka. Zařazení ovladače do konkrétního obchodního balení není seznamem panelového balení potvrzeno. Baterie ovladače nejsou přiloženy.

1. Před instalací odpojte napájení a odstraňte ochranné fólie z přední i zadní strany. Tento přesný model instalujte pouze na stěnu, stabilně a ve svislé poloze. Stropní soupravy a nožičky se na tento postup nevztahují.
2. Zachovejte nejméně 30 cm volného místa před panelem, 10 cm vlevo i vpravo a 50 cm nad panelem. Regulátor se snímačem neumísťujte do přímého sálání panelu ani ke zdroji tepla nebo chladu.
3. Použijte vrtací šablonu a skutečné závěsy dodaného kusu. Ověřte nosnost podkladu a vhodnost spojovacího materiálu. Pokud šablona chybí nebo neodpovídá panelu, nevrtat a vyžádat správnou. Vnější rozměry panelu nejsou roztečí otvorů.
4. Návod uvádí vrták 8 mm. Vložte vhodné hmoždinky a upevněte šrouby; podle návodu mají vyčnívat přibližně 5 mm. Nezaměňujte tuto hodnotu za odstup celého panelu od stěny.
5. Zavěste panel a zasuňte jej do zajištěné polohy podle skutečných závěsů a dodané šablony. Před připojením ověřte pevné uchycení. Tabulka roztečí pro stropní KIT není nástěnná šablona.
6. Připojte panel do odpovídající zásuvky a zkontrolujte ovládání podle další kapitoly. Při nepoužívání jej odpojte.

4 Dálkový ovladač a regulace

Kompatibilní ovladač má čidlo pokojové teploty, displej ROOM/SET a tlačítka ON/OFF, + a -. Napájí jej 2 × 1,5 V AAA. Při blikání symbolu baterie baterie vyměňte. Při delším skladování je vyjměte. Umístěte jej v otevřeném prostoru, nejvýše 8 m od panelu; nezakrývejte jej a neukládejte do zásuvky nebo pod polštář.

Párování ovladače: vypněte ostatní panely, které párovat nechcete. Zapněte zvolený panel a během jedné minuty současně stiskněte ON/OFF a +. Symbol bezdrátového spojení třikrát blikne; úspěšné spárování potvrdí pípnutí. Při překročení jedné minuty panel znovu zapněte a postup opakujte. Jeden ovladač lze spárovat s více panely.

ON/OFF zapíná nebo vypíná ohřev. + a - mění nastavenou teplotu po 1 °C; přidržením po 3 sekundy se hodnota mění plynule. Rozsah nastavení je 0-45 °C. ROOM je naměřená pokojová a SET požadovaná teplota. Symbol ohřevu se zobrazuje při požadavku na topení.

Současným stiskem + a - přepnete °C/°F. Podržením ON/OFF a - na 3 sekundy aktivujete nebo deaktivujete dětský zámek. Podsvícení displeje po přibližně 5 sekundách bez stisku zhasne; čidlo a vysílání údajů tím nepřestanou pracovat.

Pozor na přepínač vyřazení termostatu na přijímači: poloha ON podle návodu znamená vypnutí regulace. V takovém stavu nefunguje WiFi regulace, časovač ani řízení teploty. Pro řízené vytápění ponechte přepínač v poloze pro aktivní termostat.

5 Smart Life a WiFi

Připojení podporuje WiFi 2,4 GHz. Telefon připojte k této síti, nainstalujte Smart Life a vytvořte účet. Rozhraní aplikace se může podle verze lišit; řiďte se aktuálními pokyny v aplikaci.

Na přijímači podržte tlačítko WiFi reset 5-10 sekund, dokud nezačne blikat červená kontrolka. Poté v aplikaci zvolte přidání zařízení, potvrďte nalezený ohřívač a zadejte heslo sítě. Původní návod předpokládá přidání přes nabídku zařízení/Bluetooth; potvrďte nabídku odpovídající nalezenému zařízení.

Po připojení zařízení pojmenujte. Červená kontrolka podle příručky znamená připojení, modrá aktivní ohřev. Při vypršení připojení postup opakujte. Při změně sítě nebo hesla proveďte nové spárování.

V aplikaci lze zapnout/vypnout topení, změnit požadovanou teplotu a nastavit týdenní program nebo odpočet vypnutí. Jednotlivé události zapnutí a vypnutí zadávejte odděleně a týdenní program následně aktivujte. Návod uvádí, že týdenní program funguje i při zavřené aplikaci; odpočet se může při vypnutí aplikace zrušit. Pro vytápění musí být požadovaná teplota alespoň o 0,5 °C vyšší než naměřená.

Příručka popisuje sdílení s dalšími účty Smart Life a skupinové ovládání. Stav při výpadku WiFi neberte jako ochrannou funkci: před delší nepřítomností panel vypněte a fyzicky odpojte. Nespolehejte na vzdálené vypnutí jako náhradu odpojení při údržbě.

6 Údržba, závady a uchování

Před čištěním odpojte panel a nechte jej vychladnout. Použijte měkký nepouštějící mírně vlhký hadřík, následně osušte. Nevnášejte vlhkost do elektrických částí. Panel nikdy nenamáčejte a nemyjte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte abraziva, rozpouštědla, alkoholové přípravky ani agresivní čisticí spreje. Znovu zapojte až zcela suchý výrobek.

Panel netopí: ověřte napájení, stav ovladačových baterií, párování a požadovanou teplotu vůči ROOM. Zkontrolujte, zda není aktivní vypnutí programem. Při poškození, zápachu nebo nezvyklé závadě jej odpojte a kontaktujte servis; neotvírejte kryt. Mírný zvuk a tepelná roztažnost mohou při ohřevu vznikat. Nízké napětí ani slabé topení neřešte vlastním zásahem do elektroinstalace.

Při skladování chraňte vychladlý panel před vlhkostí, mrazem, horkem, prachem a přímým sluncem. Původní návod požaduje vzpřímenou polohu a zákaz zatěžování dalšími předměty; tento postup má přednost před obecným skladovacím textem listu.

Elektrické zařízení nevyhazujte do směsného odpadu. Odevzdejte je na sběrném místě pro elektrická a elektronická zařízení; baterie odevzdejte do příslušného sběru. Uchovejte doklad o koupi, model a výrobní číslo pro servis. Konkrétní záruční podmínky nejsou tímto návodem nově slibovány.

Výrobce a servis
Jiangsu Byecold Technology Co., Ltd.
WN Technology s.r.o. · Na Výhoně 4400, 695 01 Hodonín, Česká republika · IČO 29246571
info@wntechnology.eu · +420 725 067 000 · infraplus.cz

IGT2-F1206
Návod na obsluhu · Slovenčina

Návod spracovala spoločnosť WN Technology s.r.o. (InfraPlus) podľa dokumentácie výrobcu Byecold.
Uschovajte ho spolu s návodom dodaným k výrobku – rozhodujúci je štítok a návod konkrétneho kusa.

1 Určenie a identifikácia

Elektrický bezrámový infrapanel s hladkým bielym práškovým lakom na hliníkovom tele. Je určený na stenu v suchom interiéri. Vstavaný prijímač, kompatibilný diaľkový ovládač a Smart Life tvoria reguláciu teploty 2v1. Výkon vyberajte podľa tepelnej straty miestnosti.

Model	**IGT2-F1206**
Referenčný EAN	**6971299707144**
Vykurovací výkon	**700 W**
Napájanie	**220-240 V / 50 Hz**
Menovitý prúd	**3,0 A**
Telo (š × v × h)	**1195 × 595 × 25 mm**
Povrchová teplota	**75-95 °C**
Krytie podľa presného listu 2025	**IP20**
Prívodný kábel	**1,9 m**
Montáž	**iba na stenu**
Ovládanie	**2v1 / Smart Life / WiFi 2,4 GHz**

2 Bezpečnosť

Horúci povrch a požiar

Panel nezakrývajte ani naň neumiestňujte uteráky, oblečenie alebo iné predmety. Nedotýkajte sa horúceho povrchu, nesadajte si na panel a nepremiestňujte ho počas prevádzky. Dodržte odstupy od horľavín, najmä záclon. Pred manipuláciou ho odpojte a nechajte úplne vychladnúť.

Deti a osoby vyžadujúce dohľad

Deti mladšie ako 3 roky držte mimo dosahu, ak nie sú pod nepretržitým dohľadom. Deti od 3 do 8 rokov smú zariadenie iba zapnúť alebo vypnúť v obvyklej inštalovanej polohe pod dohľadom alebo po poučení o rizikách. Nesmú ho zapájať, nastavovať, čistiť ani udržiavať. Deti a zvieratá nenechávajte pri zapnutom paneli bez dozoru. V malej miestnosti s osobou, ktorá nedokáže sama odísť, zaistite stály dohľad. Zvýšená opatrnosť je nutná pri citlivej pokožke a zníženej schopnosti reagovať. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností môžu zariadenie používať pod dohľadom alebo po poučení o bezpečnom použití a rizikách. Deti sa s ním nesmú hrať ani ho bez dozoru čistiť alebo udržiavať.

Voda a prostredie

IP20: používajte iba v suchom interiéri. Nedotýkajte sa zariadenia ani zástrčky mokrými rukami. Nevystavujte ich striekajúcej vode ani nepoužívajte vlhké. Nepoužívajte pri vaniach, sprchách, bazénoch alebo iných nádobách s vodou. Panel, vypínače a ovládanie nesmú byť dosiahnuteľné z vane či sprchy. Ovládač chráňte pred vlhkosťou a tečúcou vodou. Nepoužívajte vo výbušnom alebo agresívnom prostredí.

Elektrické pripojenie

Pred použitím skontrolujte panel, kábel, zástrčku a príslušenstvo. Poškodený výrobok nepoužívajte. Pripojte ho k riadne zaistenej samostatnej zásuvke 220-240 V / 50 Hz; návod uvádza istenie aspoň 10 A. Zásuvku ani vedenie nepreťažujte. Prípadný predlžovací kábel musí mať vhodný prierez, dĺžku a zaťažiteľnosť a musí byť úplne rozvinutý. Kábel chráňte pred poškodením. Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, nie za kábel.

Opravy a zásahy

Do panelu nevkladajte predmety ani nevŕtajte otvory. Pred čistením alebo údržbou vytiahnite zástrčku. Kryt smie otvoriť iba kvalifikovaný technik. Poškodený napájací kábel smie vymeniť výrobca, jeho servis alebo iná kvalifikovaná osoba. Ak panel nepoužívate, vypnite ho a odpojte.

3 Príprava a montáž na stenu

V BALENÍ

Podľa panelového návodu: 1 panel, 4 skrutky, 4 hmoždinky, vŕtacia šablóna a príručka. Zaradenie ovládača do konkrétneho obchodného balenia nie je zoznamom panelového balenia potvrdené. Batérie ovládača nie sú priložené.

1. Pred inštaláciou odpojte napájanie a odstráňte ochranné fólie z oboch strán. Tento presný model inštalujte iba na stenu, stabilne a vo zvislej polohe. Stropné súpravy a nožičky sa na tento postup nevzťahujú.
2. Zachovajte najmenej 30 cm pred panelom, 10 cm vľavo i vpravo a 50 cm nad panelom. Regulátor so snímačom neumiestňujte do priameho sálania panelu ani k zdroju tepla alebo chladu.
3. Použite vŕtaciu šablónu a skutočné závesy dodaného kusa. Overte nosnosť podkladu a vhodnosť spojovacieho materiálu. Ak šablóna chýba alebo nezodpovedá panelu, nevŕtajte a vyžiadajte správnu. Vonkajšie rozmery nie sú rozstupmi otvorov.
4. Návod uvádza vrták 8 mm. Vložte vhodné hmoždinky a upevnite skrutky; podľa návodu majú vyčnievať približne 5 mm. Nezamieňajte túto hodnotu za odstup celého panelu od steny.
5. Zaveste panel a zasuňte ho do zaistenej polohy podľa skutočných závesov a dodanej šablóny. Pred pripojením overte pevné uchytenie. Tabuľka pre stropný KIT nie je nástenná šablóna.
6. Pripojte panel do vhodnej zásuvky a skontrolujte ovládanie podľa ďalšej kapitoly. Pri nepoužívaní ho odpojte.

4 Diaľkový ovládač a regulácia

Kompatibilný ovládač má snímač izbovej teploty, displej ROOM/SET a tlačidlá ON/OFF, + a -. Napájajú ho 2 × 1,5 V AAA. Pri blikaní symbolu batérie ich vymeňte. Pri dlhšom skladovaní ich vyberte. Ovládač umiestnite do otvoreného priestoru, najviac 8 m od panelu; nezakrývajte ho a neukladajte do zásuvky ani pod vankúš.

Párovanie: vypnite ostatné panely, ktoré nechcete spárovať. Zapnite vybraný panel a do jednej minúty súčasne stlačte ON/OFF a +. Symbol bezdrôtového spojenia trikrát blikne; úspech potvrdí pípnutie. Ak čas uplynie, panel znovu zapnite a postup opakujte. Jeden ovládač možno spárovať s viacerými panelmi.

ON/OFF zapína alebo vypína ohrev. + a - menia požadovanú teplotu po 1 °C; podržanie 3 sekundy ju mení plynule. Rozsah nastavenia je 0-45 °C. ROOM je nameraná izbová a SET požadovaná teplota. Symbol ohrevu označuje požiadavku na vykurovanie.

Súčasným stlačením + a - prepnete °C/°F. Podržaním ON/OFF a - na 3 sekundy aktivujete alebo deaktivujete detský zámok. Podsvietenie po približne 5 sekundách bez stlačenia zhasne; snímač a vysielanie údajov tým neprestanú pracovať.

Pozor na prepínač vyradenia termostatu na prijímači: poloha ON podľa návodu vypína reguláciu. V tomto stave nefunguje WiFi regulácia, časovač ani riadenie teploty. Pre riadené vykurovanie ponechajte prepínač v polohe aktívneho termostatu.

5 Smart Life a WiFi

Pripojenie podporuje WiFi 2,4 GHz. Telefón pripojte k tejto sieti, nainštalujte Smart Life a vytvorte účet. Rozhranie aplikácie sa môže meniť; riaďte sa aktuálnymi pokynmi aplikácie.

Na prijímači podržte WiFi reset 5-10 sekúnd, kým nezačne blikať červená kontrolka. V aplikácii zvoľte pridanie zariadenia, potvrďte nájdený ohrievač a zadajte heslo siete. Pôvodný návod predpokladá pridanie cez ponuku zariadenia/Bluetooth; potvrďte ponuku zodpovedajúcu nájdenému zariadeniu.

Po pripojení zariadenie pomenujte. Červená kontrolka podľa príručky znamená pripojenie, modrá aktívny ohrev. Pri vypršaní pripojenia postup opakujte. Pri zmene siete alebo hesla vykonajte nové spárovanie.

Aplikácia umožňuje zapnúť/vypnúť ohrev, zmeniť požadovanú teplotu a nastaviť týždenný program alebo odpočet vypnutia. Udalosti zapnutia a vypnutia zadávajte oddelene a týždenný program aktivujte. Návod uvádza fungovanie týždenného programu pri zavretej aplikácii; odpočet sa pri vypnutí aplikácie môže zrušiť. Pre vykurovanie musí byť požadovaná teplota aspoň o 0,5 °C vyššia ako nameraná.

Príručka opisuje zdieľanie s ďalšími účtami Smart Life a skupinové ovládanie. Správanie pri výpadku WiFi nepovažujte za ochrannú funkciu: pred dlhšou neprítomnosťou panel vypnite a fyzicky odpojte. Diaľkové vypnutie nenahrádza odpojenie pri údržbe.

6 Údržba, poruchy a uchovanie

Pred čistením panel odpojte a nechajte vychladnúť. Použite mäkkú mierne vlhkú handričku nepúšťajúcu vlákna a potom osušte. Chráňte elektrické časti pred vlhkosťou. Panel nenamáčajte a neumývajte pod tečúcou vodou. Nepoužívajte abrazíva, rozpúšťadlá, alkoholové prípravky ani agresívne spreje. Pripojte až úplne suchý výrobok.

Panel nekúri: overte napájanie, batérie ovládača, spárovanie a požadovanú teplotu oproti ROOM. Skontrolujte vypnutie programom. Pri poškodení, zápachu alebo nezvyčajnej poruche ho odpojte a kontaktujte servis; kryt neotvárajte. Pri ohreve sa môže objaviť mierny zvuk a tepelná rozťažnosť. Nízke napätie ani slabý ohrev neriešte vlastným zásahom do elektroinštalácie.

Vychladnutý panel skladujte chránený pred vlhkosťou, mrazom, horúčavou, prachom a priamym slnkom. Pôvodný návod požaduje zvislú polohu a zákaz zaťažovania ďalšími predmetmi; tento postup má prednosť pred všeobecným textom listu.

Elektrické zariadenie nevyhadzujte do zmesového odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektrických a elektronických zariadení; batérie do príslušného zberu. Pre servis uchovajte doklad, model a výrobné číslo. Tento návod nevytvára nový záručný prísľub.

Výrobca a servis
Jiangsu Byecold Technology Co., Ltd.
WN Technology s.r.o. · Na Výhoně 4400, 695 01 Hodonín, Česká republika · IČO 29246571
info@wntechnology.eu · +420 725 067 000 · infraplus.cz

IGT2-F1206
Bedienungsanleitung · Deutsch

Diese Anleitung wurde von WN Technology s.r.o. (InfraPlus) auf Grundlage der Herstellerdokumentation von Byecold erstellt. Bitte zusammen mit der beiliegenden Anleitung aufbewahren – maßgeblich sind Typenschild und Anleitung des gelieferten Geräts.

1 Verwendung und Identifikation

Rahmenloses elektrisches Infrarot-Heizpanel mit glatter weißer Pulverbeschichtung auf einem Aluminiumgehäuse. Zur Wandmontage im trockenen Innenraum. Eingebauter Empfänger, kompatible Fernbedienung und Smart Life bilden die 2-in-1-Temperaturregelung. Leistung nach dem Wärmebedarf des Raumes wählen.

Modell	**IGT2-F1206**
Referenz-EAN	**6971299707144**
Heizleistung	**700 W**
Netzversorgung	**220-240 V / 50 Hz**
Nennstrom	**3,0 A**
Gehäuse (B × H × T)	**1195 × 595 × 25 mm**
Oberflächentemperatur	**75-95 °C**
Schutzart laut genauem Datenblatt 2025	**IP20**
Netzleitung	**1,9 m**
Montage	**nur Wandmontage**
Bedienung	**2v1 / Smart Life / WiFi 2,4 GHz**

2 Sicherheit

Heiße Oberfläche und Brandgefahr

Heizung nicht abdecken und keine Handtücher, Kleidung oder Gegenstände darauflegen. Heiße Oberfläche nicht berühren, nicht auf das Gerät setzen und es im Betrieb nicht bewegen. Abstand zu brennbaren Stoffen, besonders Vorhängen, halten. Vor jeder Handhabung Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.

Kinder und beaufsichtigungsbedürftige Personen

Kinder unter 3 Jahren fernhalten, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden. Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen das ordnungsgemäß installierte Gerät nur unter Aufsicht oder nach Unterweisung über die Risiken ein- und ausschalten. Sie dürfen es nicht anschließen, einstellen, reinigen oder warten. Kinder und Tiere nicht unbeaufsichtigt am eingeschalteten Gerät lassen. In kleinen Räumen mit Personen, die den Raum nicht selbst verlassen können, ist ständige Aufsicht nötig. Bei empfindlicher Haut und eingeschränkter Reaktionsfähigkeit besonders vorsichtig sein. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung dürfen das Gerät unter Aufsicht oder nach Unterweisung in sicheren Gebrauch und Risiken verwenden. Kinder dürfen nicht damit spielen oder es unbeaufsichtigt reinigen und warten.

Wasser und Umgebung

IP20: nur im trockenen Innenraum verwenden. Gerät und Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren. Nicht Spritzwasser aussetzen oder feucht verwenden. Nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder anderen Wasserbehältern verwenden. Panel, Schalter und Bedienelemente dürfen von Badewanne oder Dusche aus nicht erreichbar sein. Fernbedienung vor Feuchtigkeit und fließendem Wasser schützen. Nicht in explosionsgefährdeter oder aggressiver Atmosphäre verwenden.

Elektrischer Anschluss

Vor Gebrauch Gerät, Leitung, Stecker und Zubehör prüfen. Beschädigte Geräte nicht verwenden. An eine ordnungsgemäß abgesicherte separate Steckdose mit 220-240 V / 50 Hz anschließen; die Anleitung nennt mindestens 10 A Absicherung. Steckdose und Leitung nicht überlasten. Eine Verlängerungsleitung muss geeigneten Querschnitt, Länge und Belastbarkeit haben und vollständig abgewickelt sein. Leitung vor Beschädigung schützen. Zum Trennen am Stecker ziehen, niemals an der Leitung.

Reparaturen und Eingriffe

Keine Gegenstände in das Gerät stecken und keine Löcher hineinbohren. Vor Reinigung und Wartung Netzstecker ziehen. Gehäuse nur durch qualifiziertes Fachpersonal öffnen lassen. Eine beschädigte Netzleitung darf nur der Hersteller, sein Service oder eine qualifizierte Person ersetzen. Bei Nichtgebrauch ausschalten und vom Netz trennen.

3 Vorbereitung und Wandmontage

LIEFERUMFANG

Die Geräteanleitung nennt 1 Heizpanel, 4 Schrauben, 4 Dübel, Bohrschablone und Anleitung. Die Fernbedienung wird in dieser Packliste nicht ausdrücklich zugesagt. Ihre Batterien sind nicht enthalten.

1. Vor der Montage Netzstecker ziehen und Schutzfolien auf Vorder- und Rückseite entfernen. Dieses genaue Modell ausschließlich stabil und senkrecht an der Wand installieren. Deckenmontagesätze und Standfüße gehören nicht zu diesem Verfahren.
2. Mindestens 30 cm vor dem Panel, je 10 cm links und rechts sowie 50 cm darüber freihalten. Temperaturfühler nicht in direkter Wärmestrahlung oder neben Wärme- und Kältequellen platzieren.
3. Die Bohrschablone und tatsächlichen Aufhängungen des gelieferten Geräts verwenden. Tragfähigkeit des Untergrunds und Eignung der Befestigungsmittel prüfen. Fehlt die passende Schablone, nicht bohren und die richtige anfordern. Außenmaße sind keine Lochabstände.
4. Die Anleitung nennt einen 8-mm-Bohrer. Geeignete Dübel einsetzen und Schrauben befestigen; diese sollen laut Anleitung etwa 5 mm vorstehen. Das ist kein Maß für den gesamten Wandabstand.
5. Panel einhängen und entsprechend den tatsächlichen Aufhängungen und der gelieferten Schablone in die gesicherte Position schieben. Vor dem Anschluss festen Sitz prüfen. Die Abstandstabelle für das Decken-KIT ist keine Wandbohrschablone.
6. An die geeignete Steckdose anschließen und Bedienung nach dem nächsten Kapitel prüfen. Bei Nichtgebrauch vom Netz trennen.

4 Fernbedienung und Regelung

Die passende Fernbedienung hat einen Raumtemperaturfühler, ROOM/SET-Anzeige sowie ON/OFF-, Plus- und Minustaste. Sie benötigt 2 × 1,5 V AAA. Bei blinkendem Batteriesymbol Batterien wechseln; bei längerer Lagerung herausnehmen. Frei im Raum und höchstens 8 m vom Panel entfernt platzieren; nicht abdecken, in eine Schublade oder unter ein Kissen legen.

Koppeln: andere, nicht zu koppelnde Heizgeräte ausschalten. Gewähltes Panel einschalten und innerhalb einer Minute ON/OFF und + gleichzeitig drücken. Das Funksymbol blinkt dreimal; ein Signalton bestätigt die Kopplung. Nach Ablauf der Minute Gerät erneut einschalten und wiederholen. Eine Fernbedienung kann mit mehreren Panels gekoppelt werden.

ON/OFF schaltet die Heizung ein oder aus. + und - ändern den Sollwert in 1-°C-Schritten; 3 Sekunden Halten ändert ihn fortlaufend. Einstellbereich: 0-45 °C. ROOM zeigt die gemessene Raumtemperatur, SET den Sollwert. Das Heizsymbol erscheint bei Heizanforderung.

+ und - gleichzeitig drücken, um °C/°F zu wechseln. ON/OFF und - 3 Sekunden halten, um die Kindersperre ein- oder auszuschalten. Nach etwa 5 Sekunden ohne Tastendruck erlischt die Beleuchtung; Fühler und Datenübertragung arbeiten weiter.

Achtung: ON am Thermostat-Überbrückungsschalter des Empfängers bedeutet laut Anleitung, dass die Regelung deaktiviert ist. WiFi-Regelung, Timer und Temperaturregelung funktionieren dann nicht. Für geregeltes Heizen den Schalter in der Stellung für aktiven Thermostat belassen.

5 Smart Life und WiFi

Unterstützt wird 2,4-GHz-WiFi. Telefon mit diesem Netz verbinden, Smart Life installieren und ein Konto anlegen. Die Oberfläche kann sich mit der App-Version ändern; aktuelle Hinweise der App beachten.

WiFi-Reset am Empfänger 5-10 Sekunden halten, bis die rote Anzeige blinkt. In der App ein Gerät hinzufügen, das gefundene Heizgerät bestätigen und das Netzkennwort eingeben. Die ursprüngliche Anleitung beschreibt das Hinzufügen über die Geräte-/Bluetooth-Auswahl; die zum gefundenen Gerät passende Auswahl bestätigen.

Nach Verbindung einen Gerätenamen vergeben. Rot bedeutet laut Anleitung verbunden, Blau aktiven Heizbetrieb. Bei Zeitüberschreitung Vorgang wiederholen. Nach Änderung von Netz oder Kennwort erneut koppeln.

Heizung ein-/ausschalten, Solltemperatur ändern, Wochenprogramm oder Abschalt-Countdown einstellen. Ein- und Ausschaltzeiten getrennt hinzufügen und das Wochenprogramm anschließend aktivieren. Laut Anleitung funktioniert das Wochenprogramm bei geschlossener App; der Countdown kann beim Ausschalten der App aufgehoben werden. Für Heizbetrieb muss der Sollwert mindestens 0,5 °C über der gemessenen Temperatur liegen.

Die Anleitung beschreibt Freigabe an andere Smart-Life-Konten und Gruppensteuerung. Verhalten bei WiFi-Ausfall nicht als Sicherheitsfunktion betrachten: vor längerer Abwesenheit ausschalten und Netzstecker ziehen. Fernabschaltung ersetzt bei Wartung nicht die Trennung vom Netz.

6 Pflege, Störungen und Aufbewahrung

Vor Reinigung Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen. Mit einem weichen, fusselfreien, leicht feuchten Tuch reinigen und trocknen. Elektrische Teile vor Feuchtigkeit schützen. Gerät nicht eintauchen oder unter fließendem Wasser reinigen. Keine Scheuermittel, Lösungsmittel, alkoholhaltigen Mittel oder aggressiven Sprays verwenden. Erst vollständig trocken wieder anschließen.

Keine Wärme: Versorgung, Fernbedienungsbatterien, Kopplung und Solltemperatur gegenüber ROOM prüfen. Programmierte Abschaltung prüfen. Bei Beschädigung, Geruch oder ungewöhnlicher Störung Netzstecker ziehen und Service kontaktieren; Gehäuse nicht öffnen. Leichte Geräusche und Wärmeausdehnung können beim Erwärmen auftreten. Unterspannung oder geringe Wärme nicht durch eigene Eingriffe in die Elektroinstallation beheben.

Abgekühltes Panel vor Feuchtigkeit, Frost, Hitze, Staub und direkter Sonne geschützt lagern. Die ursprüngliche Anleitung fordert aufrechte Lagerung und keine Belastung durch andere Gegenstände; diese Vorgabe hat Vorrang vor dem allgemeinen Datenblatttext.

Elektrogerät nicht im Hausmüll entsorgen, sondern an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgeben. Batterien getrennt sammeln. Kaufbeleg, Modell und Seriennummer für Service aufbewahren. Diese Anleitung begründet kein neues Garantieversprechen.

Hersteller und Service

Jiangsu Byecold Technology Co., Ltd.
WN Technology s.r.o. · Na Výhoně 4400, 695 01 Hodonín, Česká republika · IČO 29246571
info@wntechnology.eu · +420 725 067 000 · infraplus.cz